

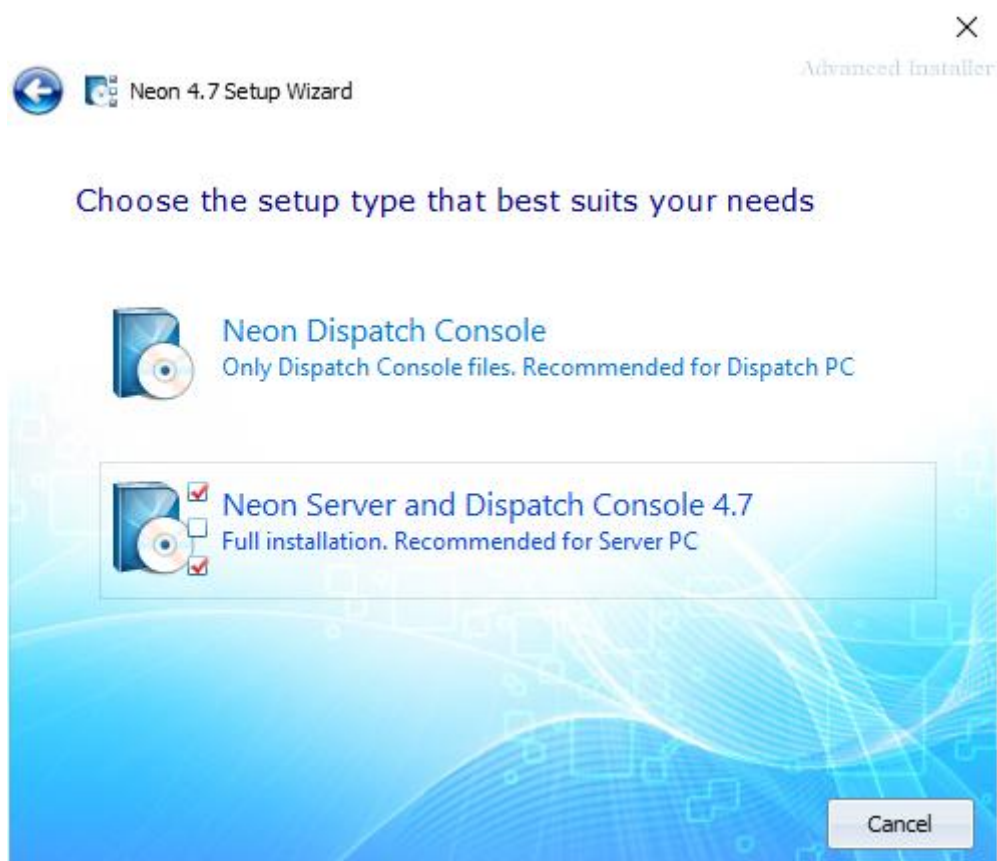


Для установки и настройки сервера Неон сначала необходимо установить ПО и СУБД. На выбор вы можете установить Microsoft SQL или Postgres.


Сначала выбираем место на диске, куда устанавливаем, а далее выбираем установку сервера и консоли.

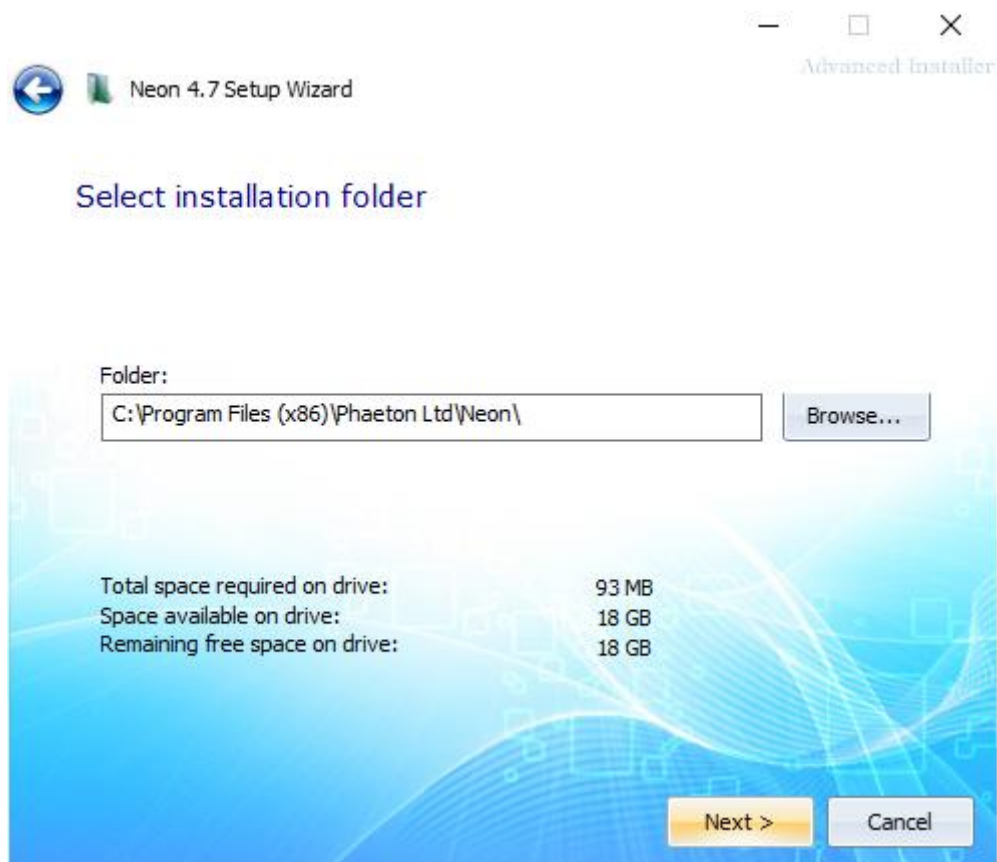

Далее необходимо скопировать лицензию в папку с установленным ПО Неон.
Лицензия имеет формат «.License»

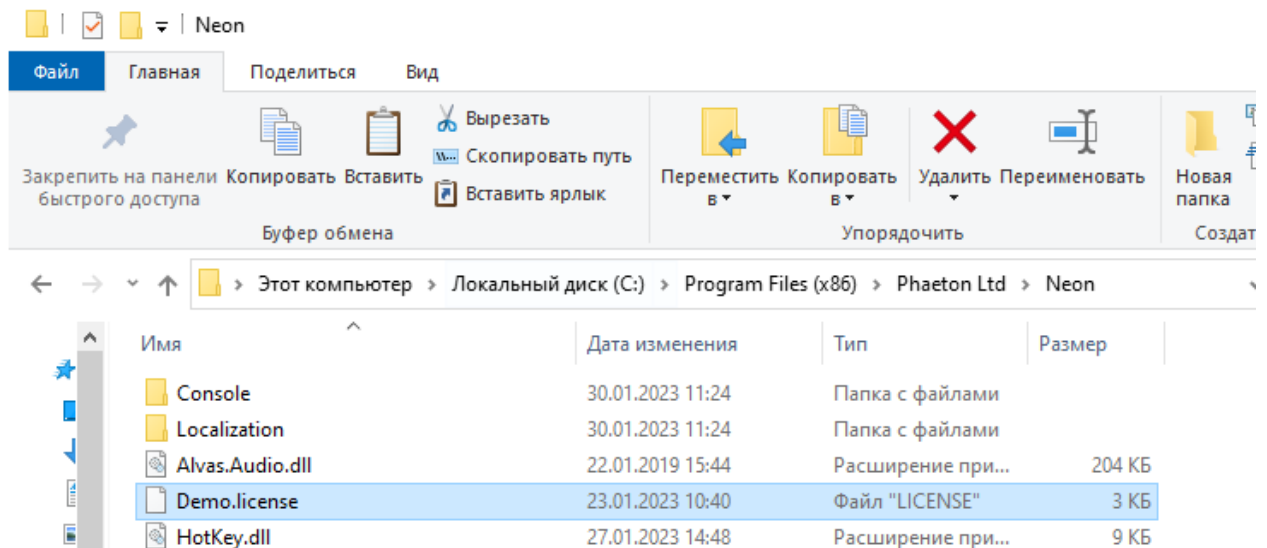


- 1) Запускаем Neon Server.
- 2) Переходим на вкладку «Базы данных». Выбираем уже установленную СУБД. Вводим данные для подключения к ней. Создаем новую БД (или выбираем уже созданную) и проверяем подключение к ней.

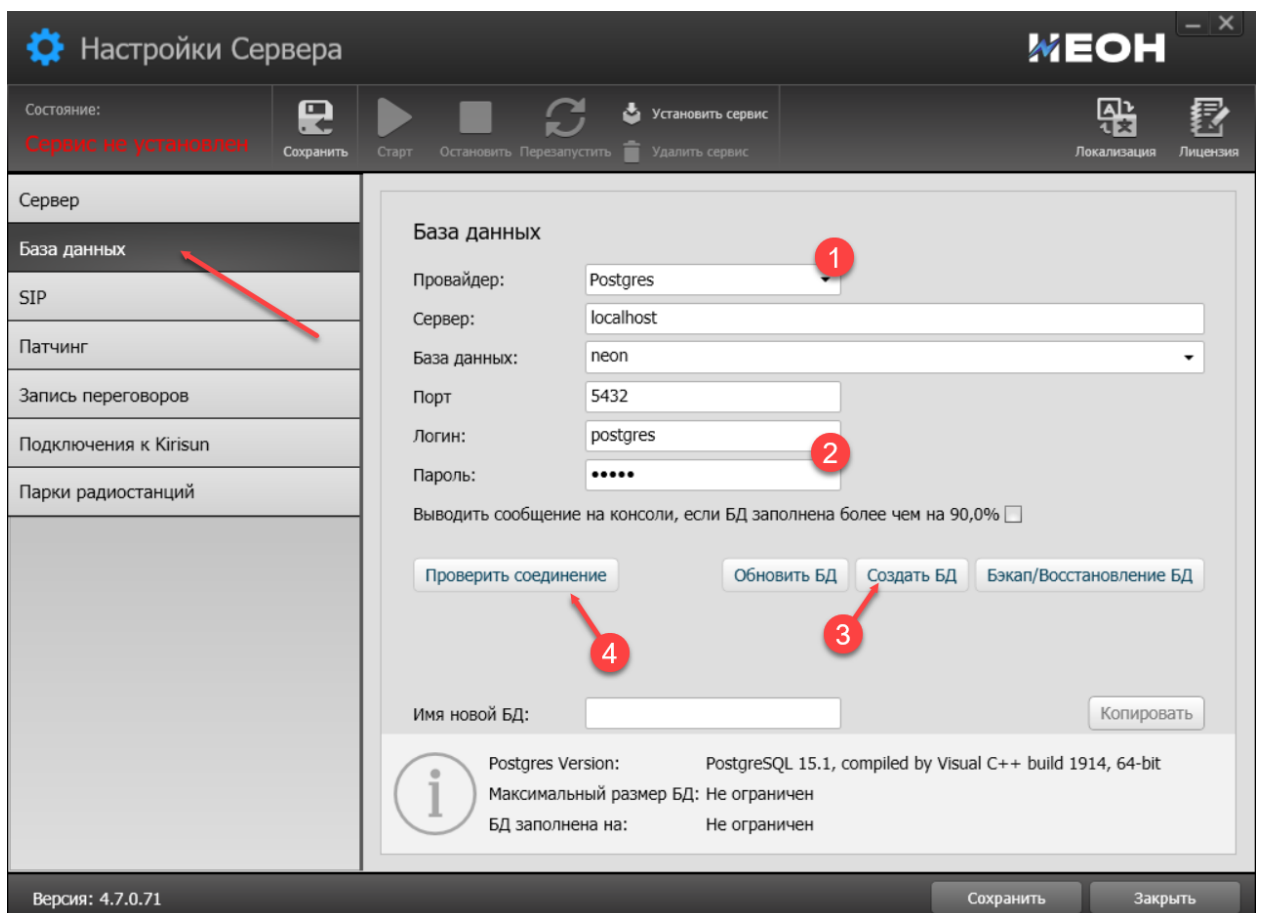


Только после успешного подключения БД в конфигураторе радиосервера вы сможете перейти на другую вкладку настройки и запустить сервис.

3) Включаем запись переговоров. При необходимости можно включить шифрование для ".nta" аудиофайлов или включить сохранение аудиофайлов в формате ".wav".

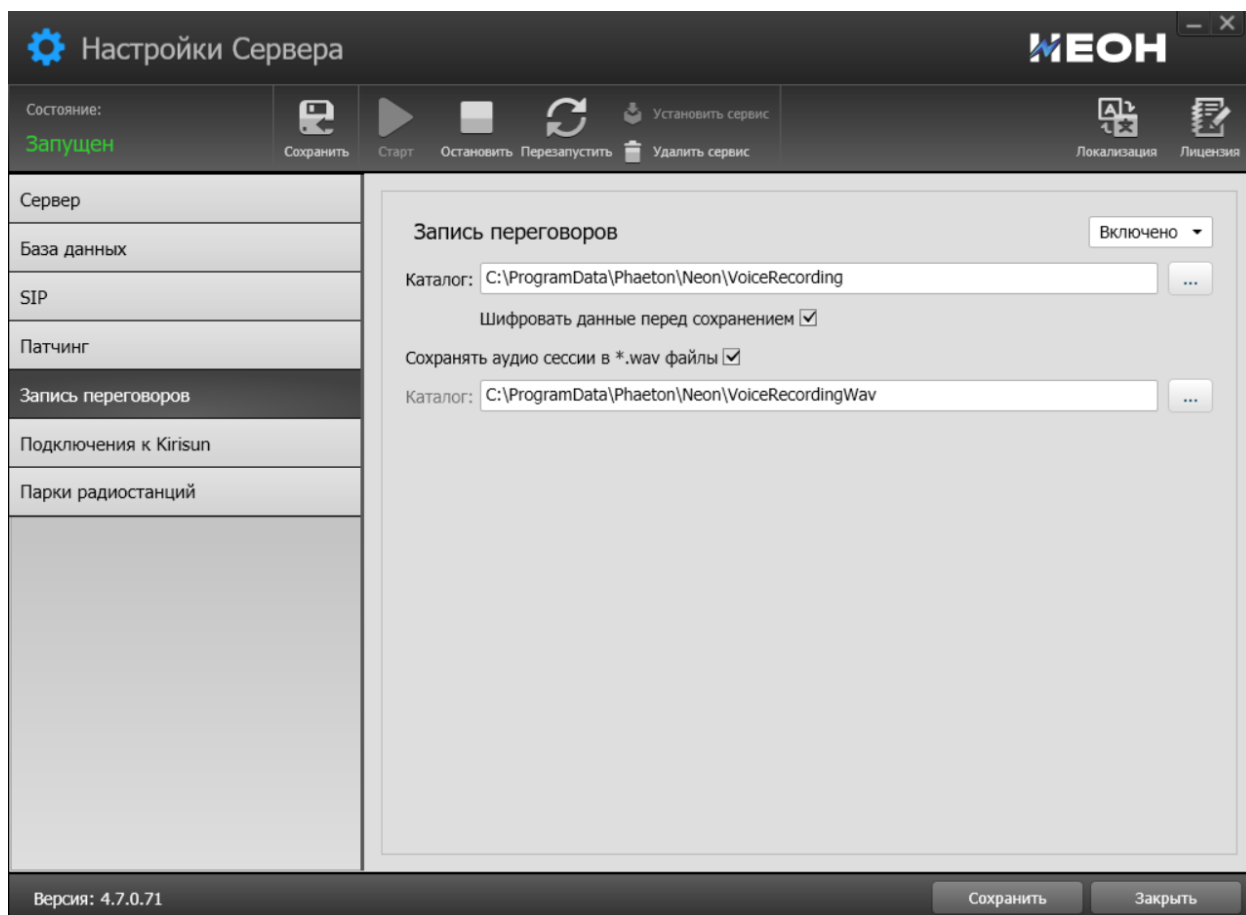


4) Добавляем подключение к ретранслятору Kirisun. Указываем IP адрес ретранслятора, Прослушиваемый порт ретранслятора (настраивается во вкладке: Network -> AIS -> Listen port (по умолчанию – 5060)). Вводим AIS ID ретранслятора и AOR для GPS данных (по умолчанию - 64250).


Проверяем подключение к ретранслятору.

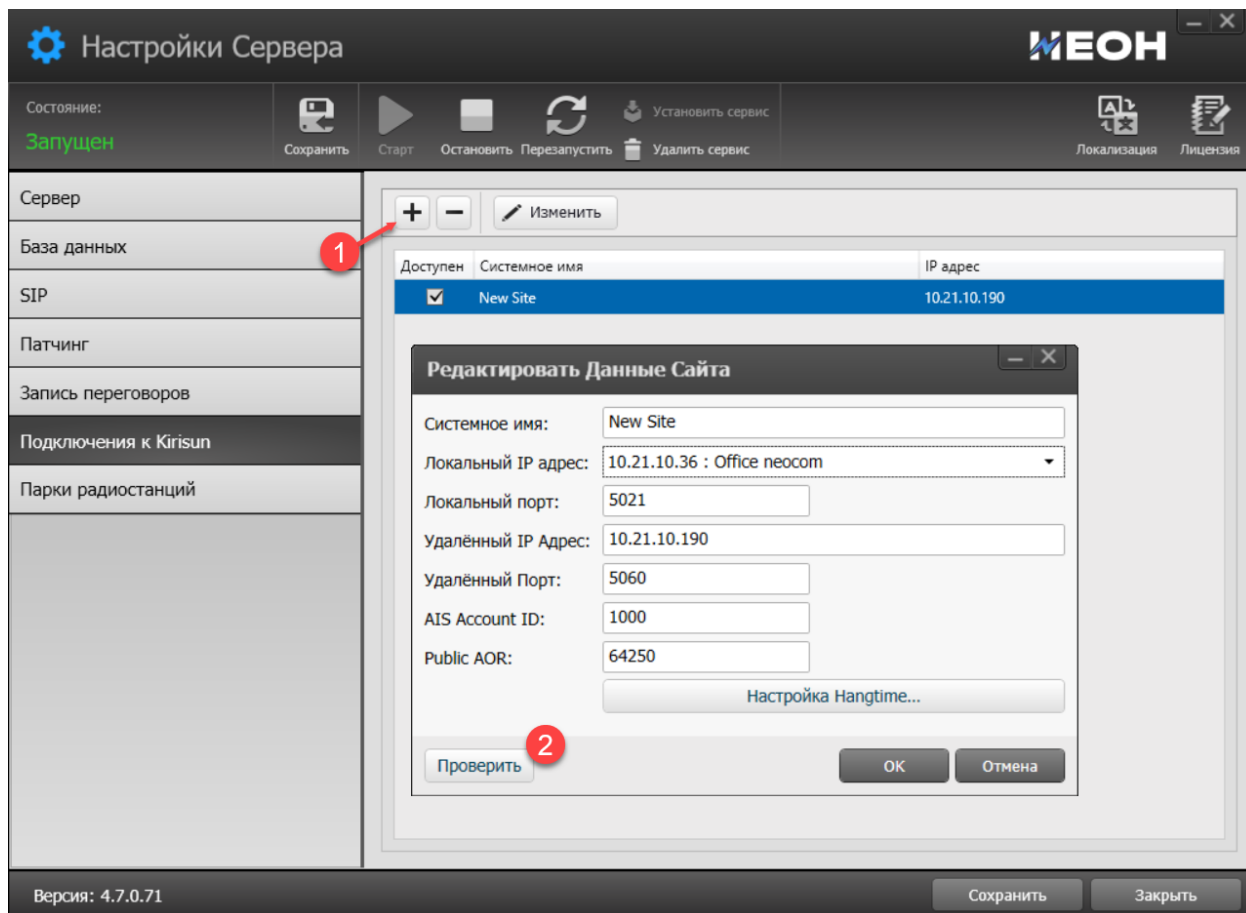


5) Добавляем новый парк станций и создаем консольное подключение. В строке «Сайт» указываем добавленное подключение к ретранслятору Kirisun.

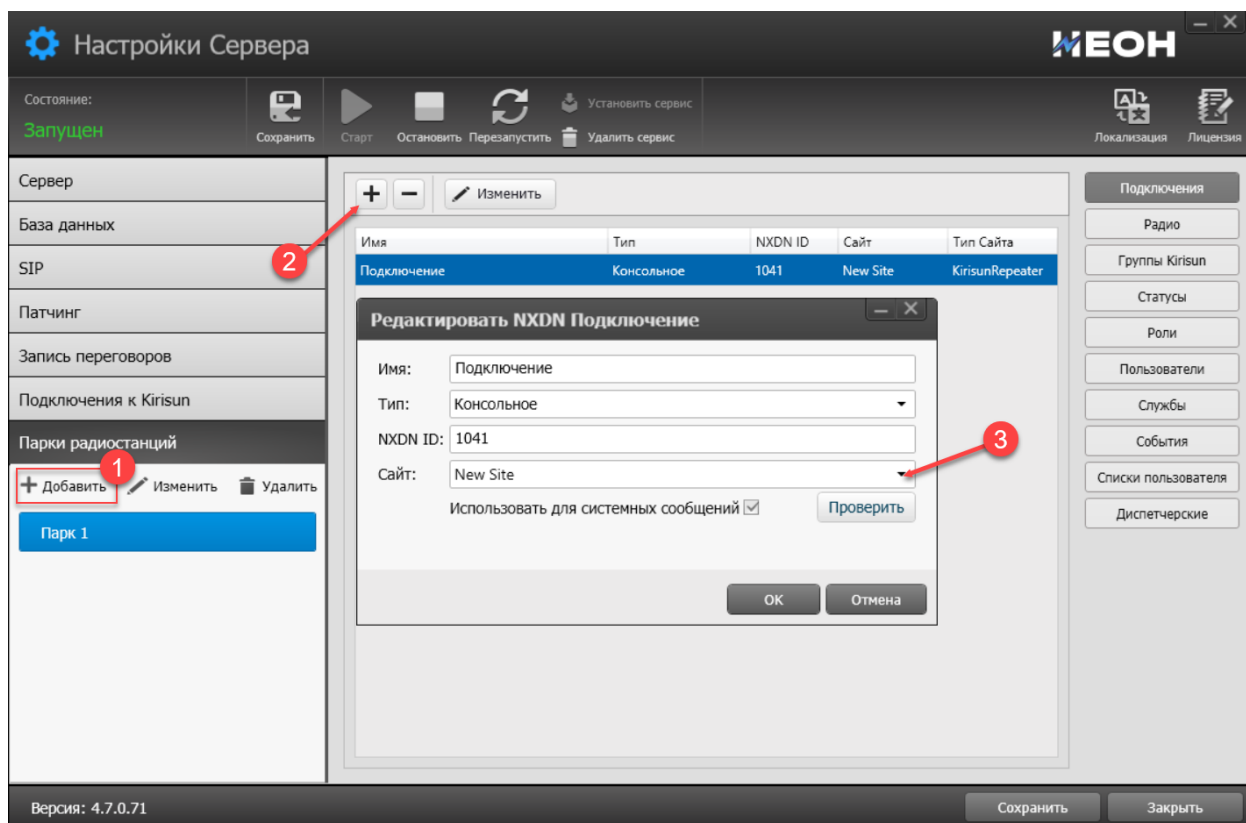


6) Добавляем радиостанции.

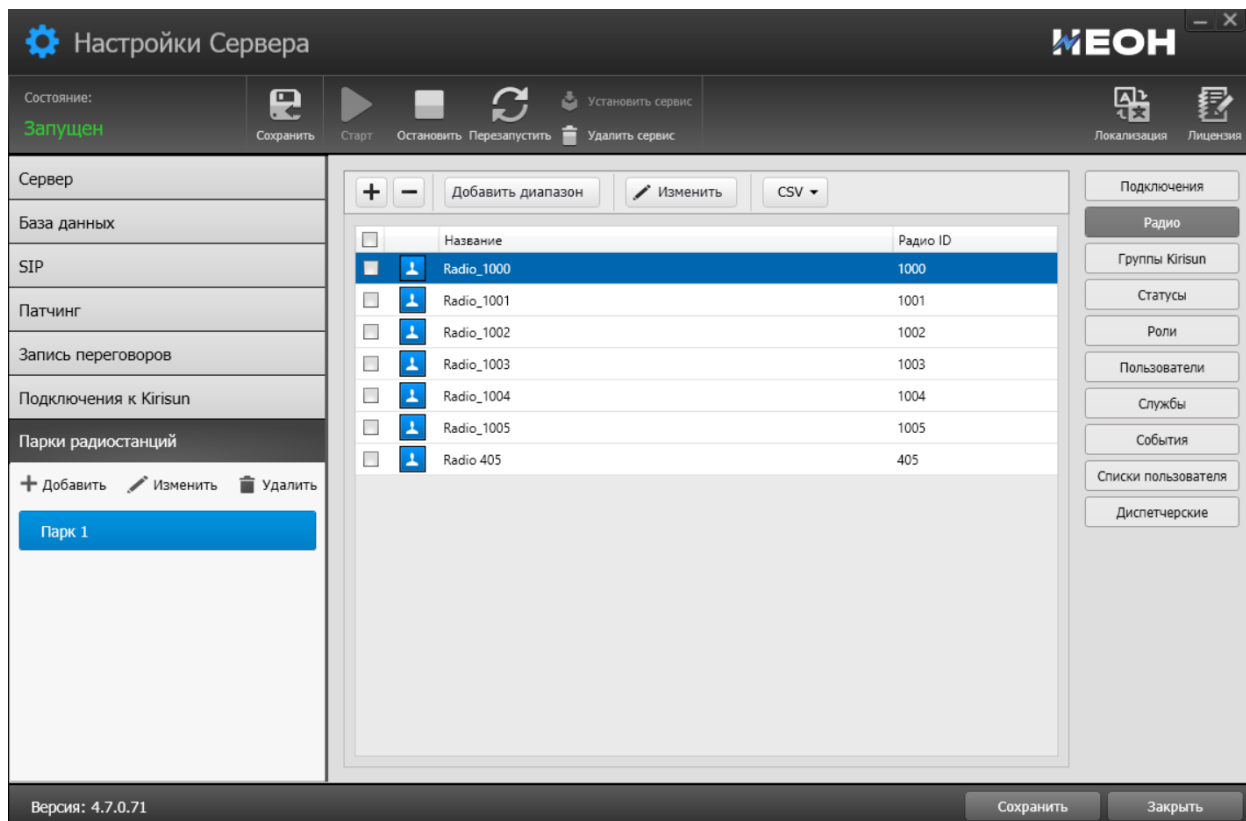


7) Добавляем радиогруппы, которые будут отображаться у диспетчера в виде РТТ боксов. Выбираем ретранслятор в строке «Сайт» и выбираем таймслот ретранслятора.

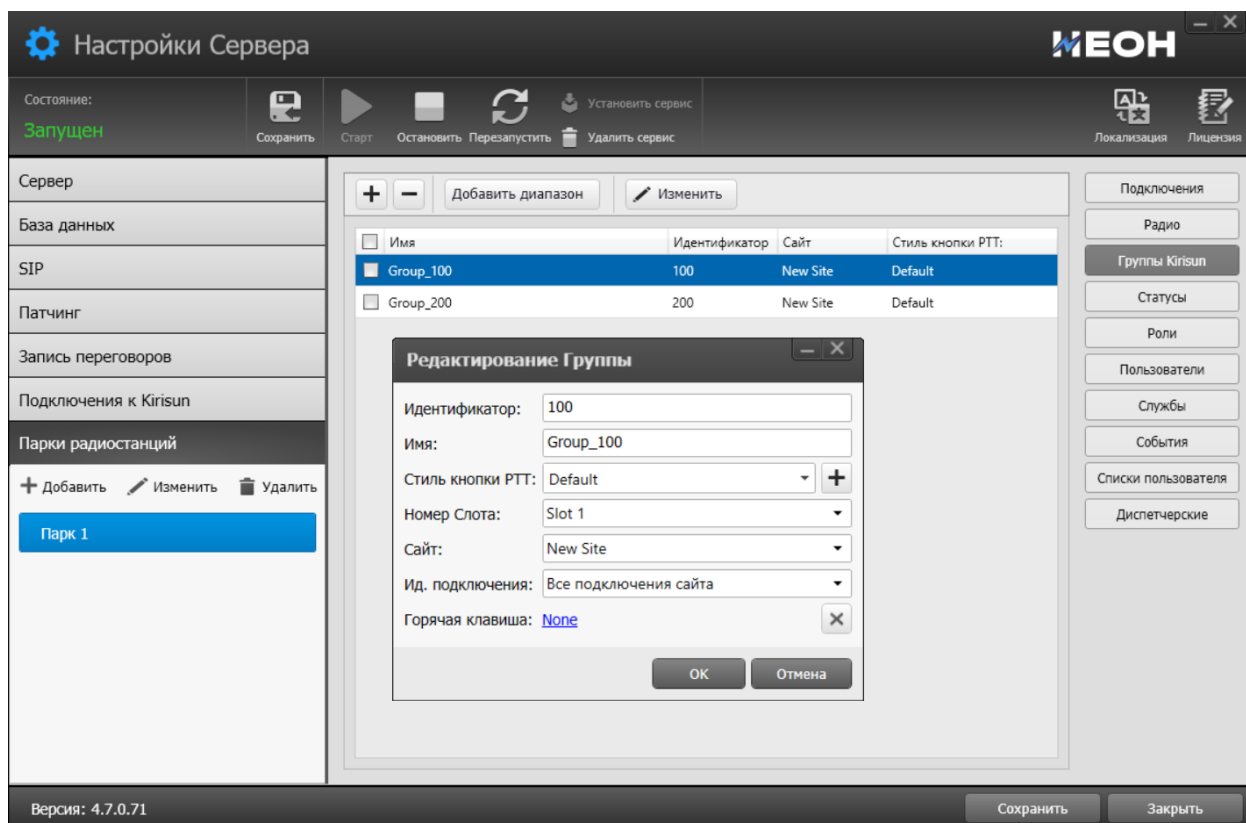


8) Создаем роль для учетной записи, в которой выставляем необходимые разрешения для диспетчера.

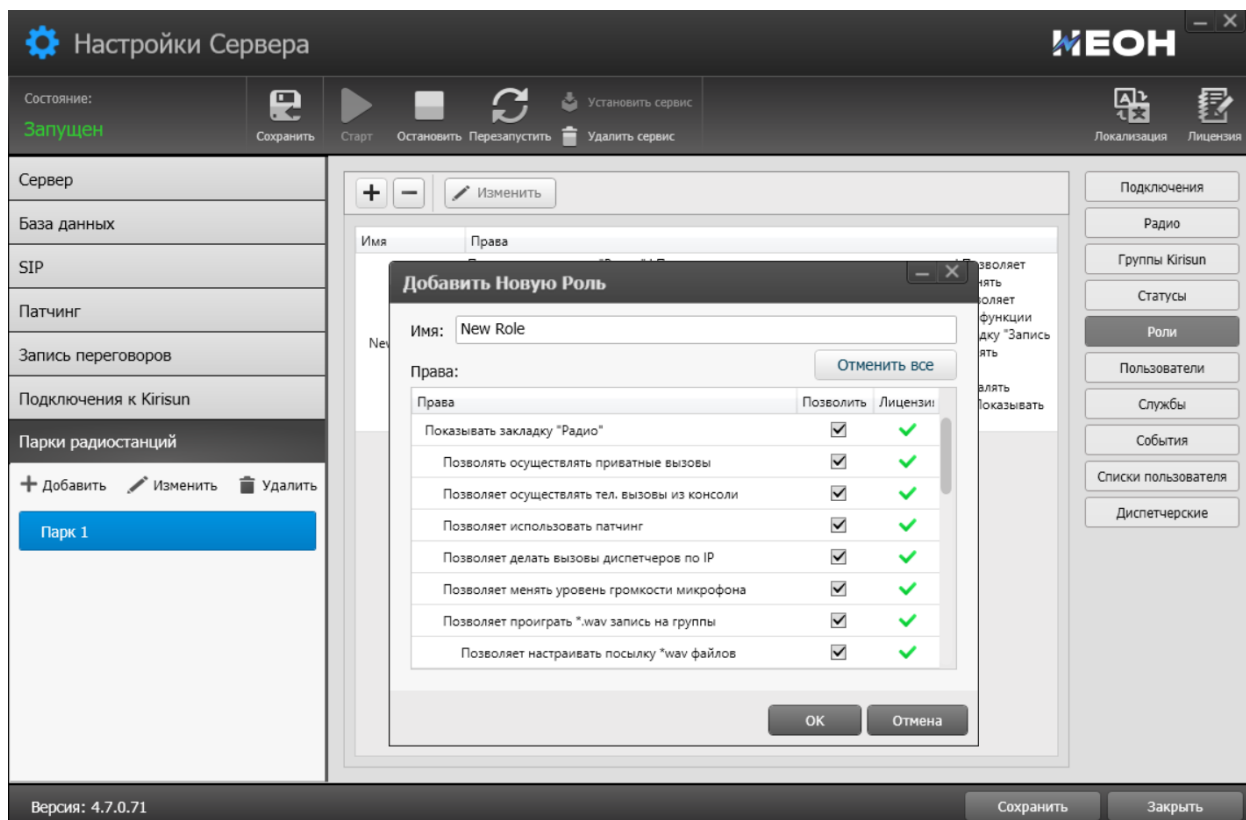

9) Создаем учетную запись пользователя: логин и пароль. Выбираем ранее созданную роль, подключение к ретранслятору Kirisun. Выделяем необходимые радиогруппы и список радиостанций для отображения.

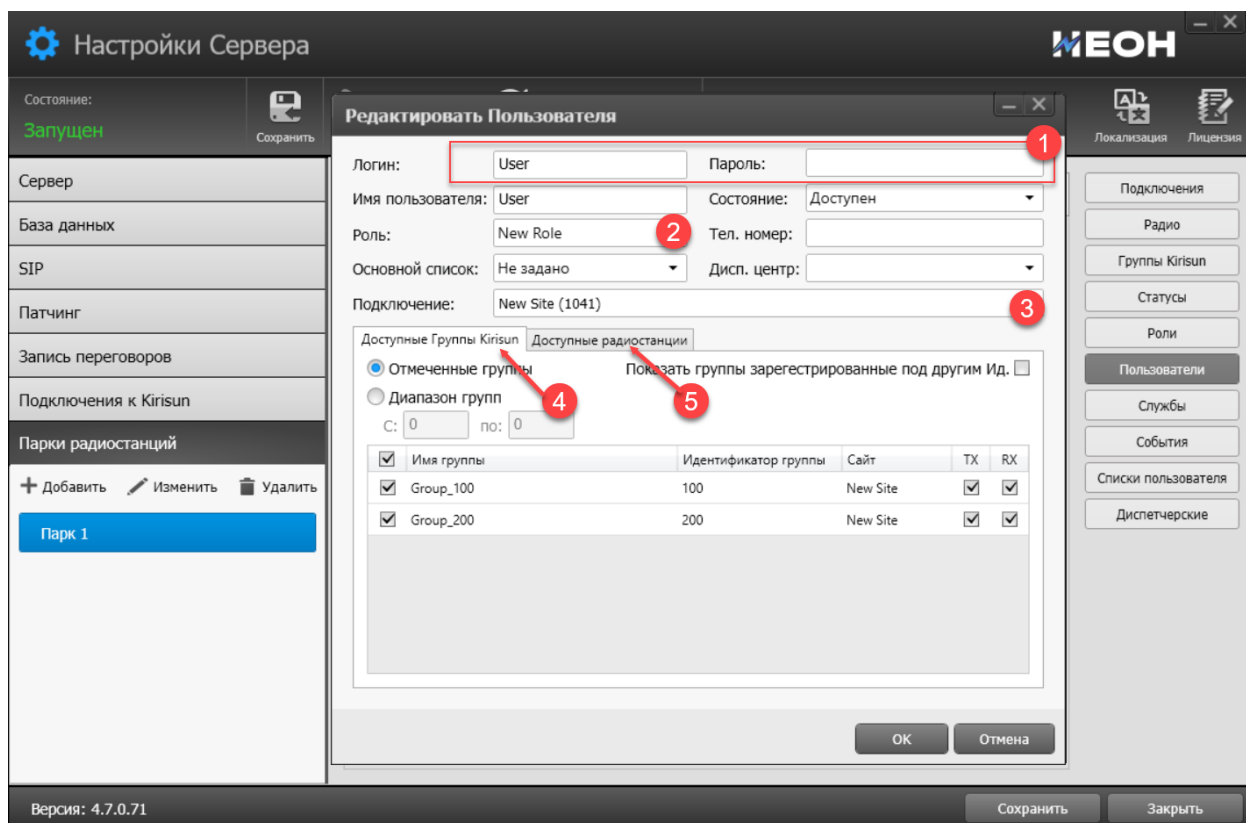

10) Устанавливаем и запускаем сервис радиосервера. При необходимости можно изменить порты для подключения к серверу во вкладке «Сервер»

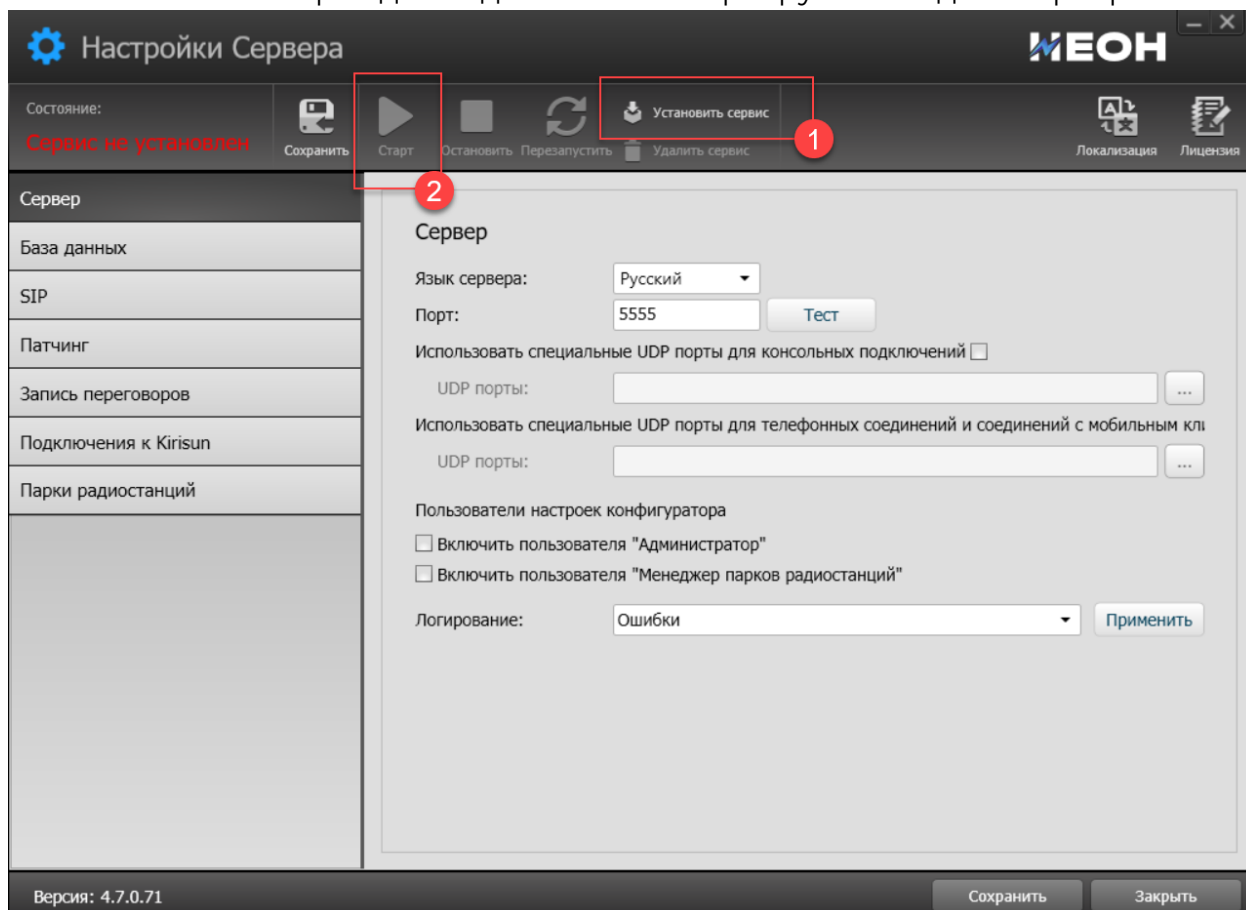

Настройка радиосервера завершена. Далее вы можете запускать диспетчерскую консоль и подключиться к радиосерверу, используя созданную учетную запись пользователя.

The screenshot displays the NEON web application interface. At the top, the NEON logo is visible. Below it, there is a language selection dropdown set to 'русский'. To the right of the language dropdown are three icons: a plus sign (highlighted with a red circle with the number 1), a pencil, and a trash can. Below these are input fields for 'Имя сервера' (Radio server), 'Логин' (User), and 'Пароль' (Password). A checkbox labeled 'Сохранить пароль' (Save password) is present. A blue button labeled 'Подключиться' (Connect) is at the bottom of the login section. Overlaid on this is a dialog box titled 'Добавить Новый Сервер' (Add New Server). This dialog contains fields for 'Имя сервера' (Radio server), 'Сервер' (127.0.0.1), and 'Порт' (5555). It also has a field for 'Папка конфигурации' (Configuration folder) with a folder icon. A checkbox 'Использовать специальные UDP порты сервера' (Use special UDP ports of the server) is present, along with a 'Локальный UDP порт' (Local UDP port) field. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Отмена' (Cancel) buttons.